


22/03/2018
Version 1.0

CDL

MANUEL DE L'USAGER

DOSEUR ANTIMOUSSE

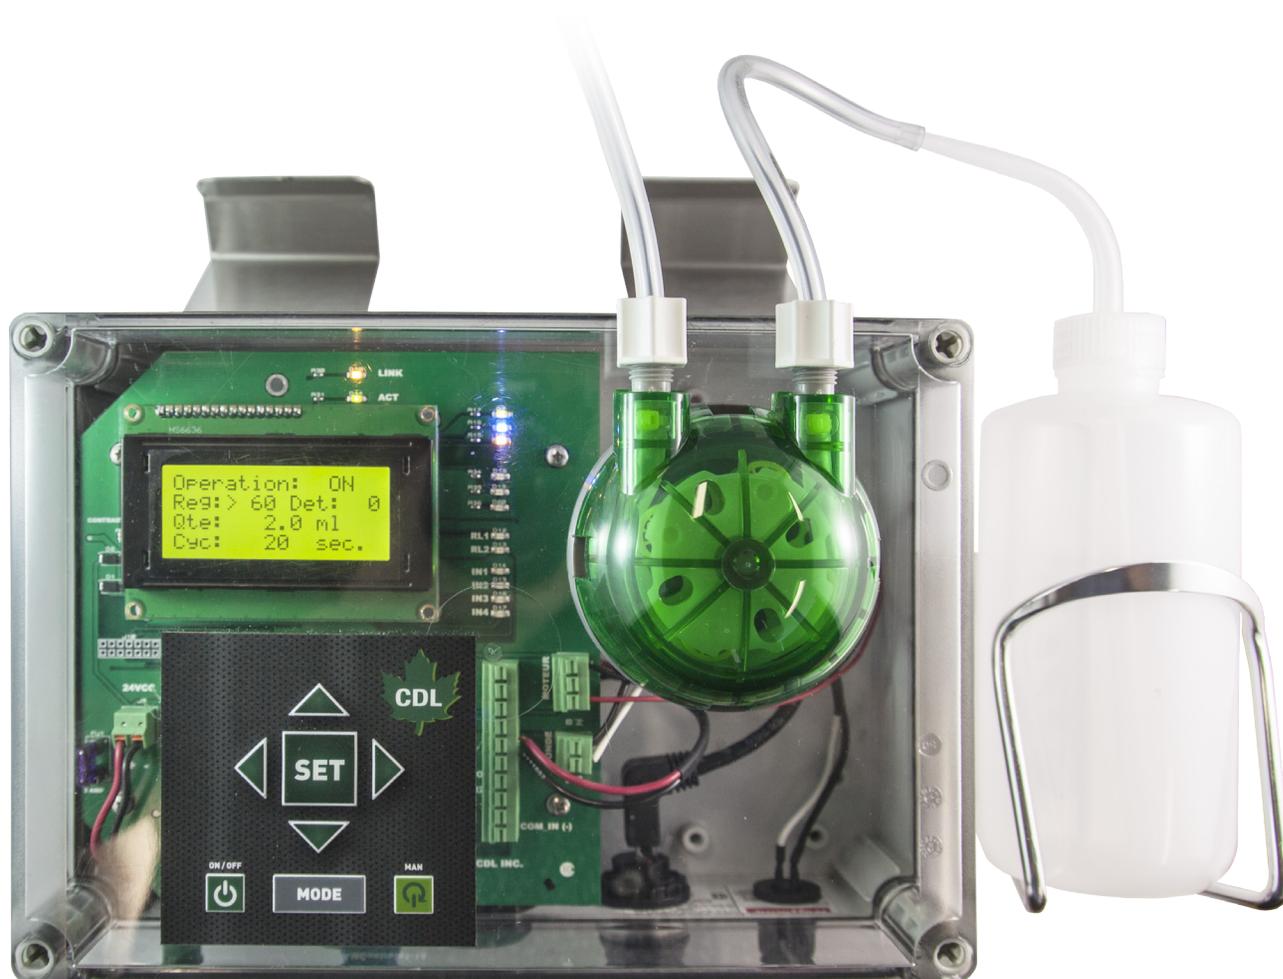



Manuel de l'utilisateur du doseur antimousse CDL

TABLE DES MATIÈRES

SCHÉMA DU PRODUIT	3
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	5
RÉGLAGES D'OPÉRATION	8
DESCRIPTION DU PAVÉ TACTILE	8
DESCRIPTION DE L'ÉCRAN	8
RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DE LA SONDE DE DÉTECTION (REG_DET)	9
RÉGLAGE DU VOLUME D'ANTIMOUSSE (QTE)	9
RÉGLAGE DE L'INTERVALLE DES CYCLES (CYC)	9
RÉGLAGE DE L'APPAREIL	10
RÉGLAGE DE LA LANGUE (LANG)	10
DÉLAI DE L'ALARME (T_ALARME)	10
CODE D'ACCÈS PROGRAMMEUR SEULEMENT (MDP)	10

SCHEMA DU PRODUIT

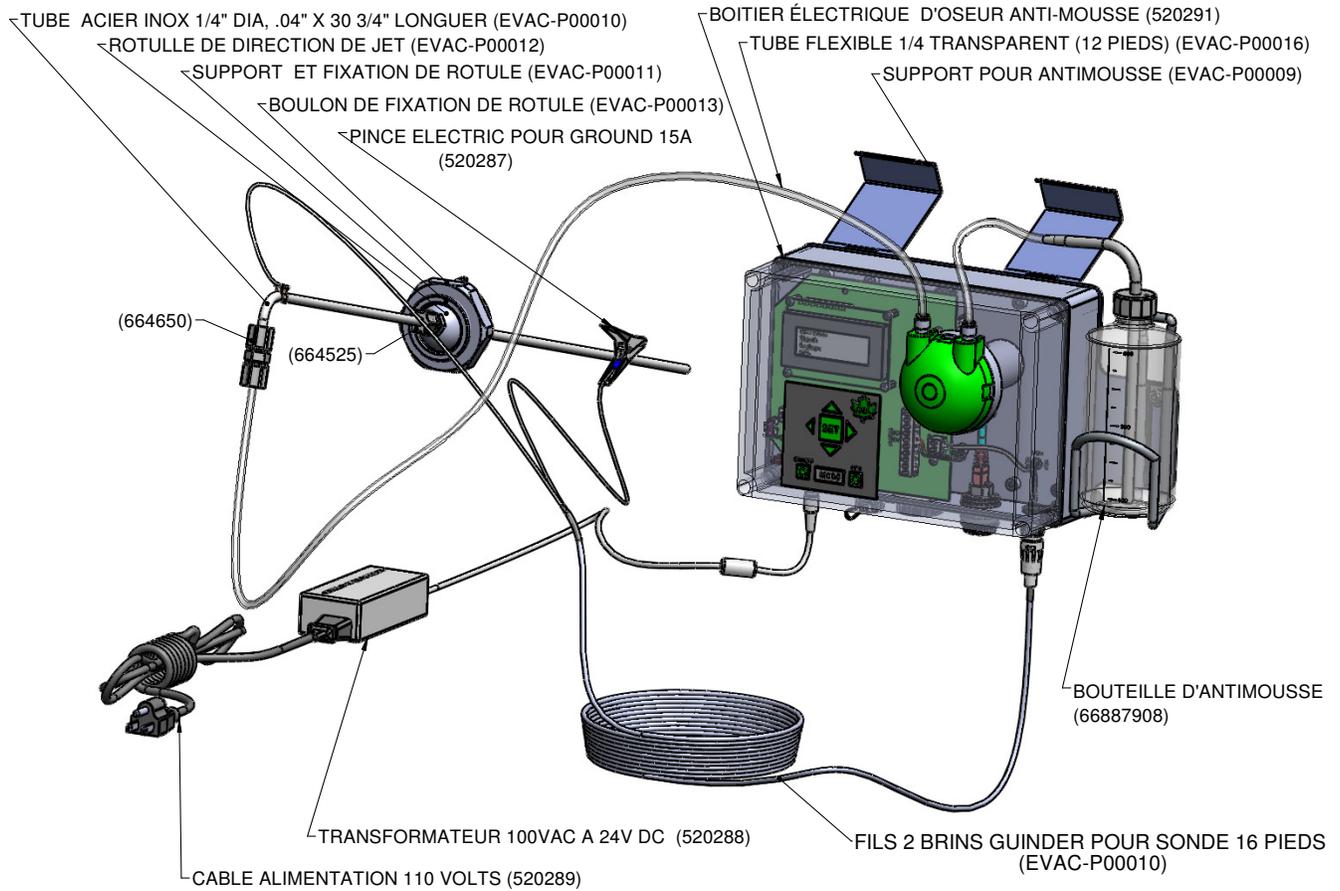

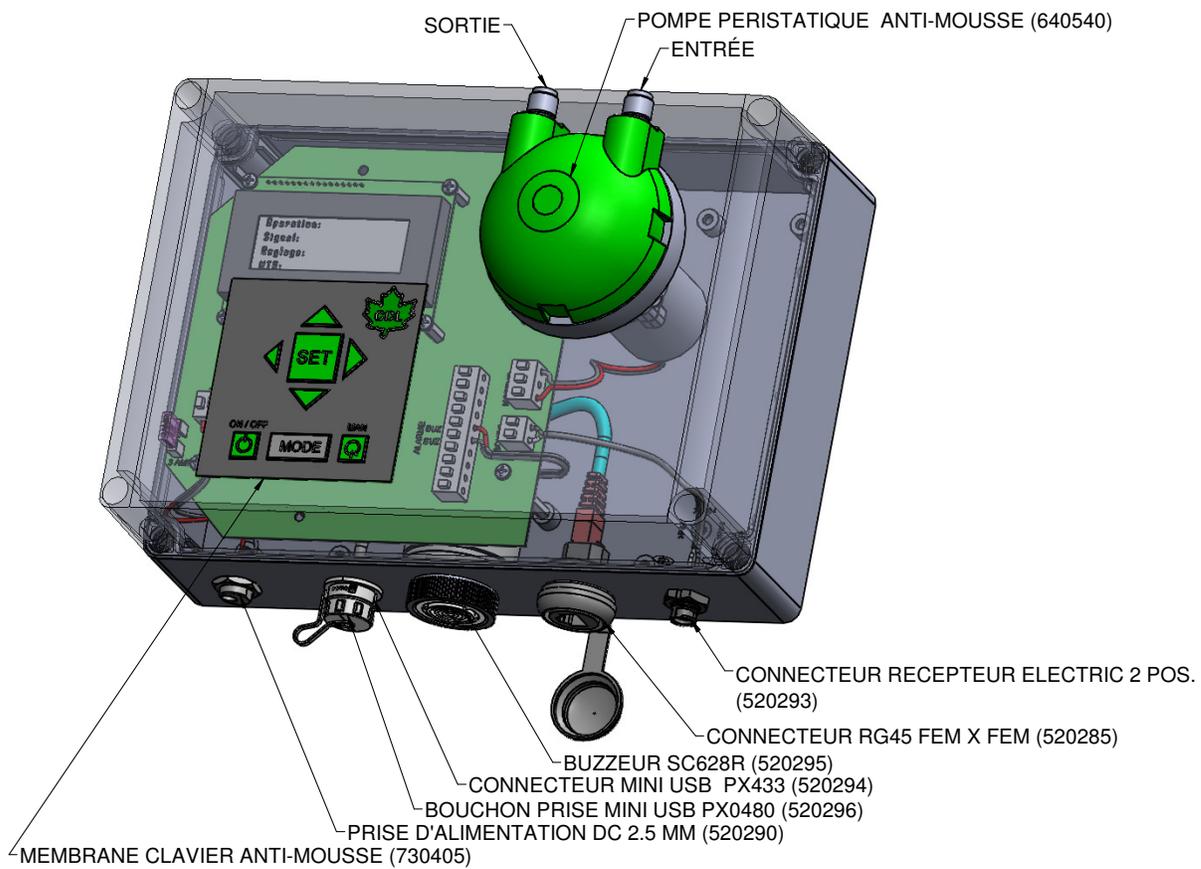

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Accrochez le boîtier de contrôle sur le côté de la panne CDL d'évaporation. La forme du support permet de le fixer sous la tête de la panne et retenir le contrôle en place. On peut légèrement plier manuellement le support pour ajuster le soutien.



Percez **un trou de 2 pouces** sur la hotte à l'aide d'une perceuse ou d'un emporte pièce destinée à l'acier afin d'installer la rotule de la sonde à l'endroit où débute la montée de la mousse.



Dévissez l'écrou de l'adaptateur 1/4 afin de pouvoir insérer la sonde dans la rotule. Insérez la sonde dans la rotule jusqu'à ce que le bout de la tige soit à 2 pouces plus bas que le dessus de la division de la panne. Resserez l'écrou blanc.



Fixer le fil de sonde (filage blanc) à la zone métallique de la sonde.



Assurez-vous d'avoir une prise électrique 110 volts conforme avec mise à la terre.
Fixez la pince du filage de mise à la terre (Ground) à la boîte à flotte.



Raccordez le tuyau flexible 1/4 transparent (EVAC-P00016) de la sonde à la sortie de la pompe peristaltique du doseur antimousse. Bien visser l'écrou blanc.



Raccordez la sortie 24 volts au boîtier de contrôle en suivant les branchements sur le dessin (Schéma du produit).



Emplir la bouteille d'huile végétale conforme aux normes de l'industrie.




Suivre les procédures de réglage et mise en opération.




RÉGLAGES D'OPÉRATION

DESCRIPTION DU PAVÉ TACTILE

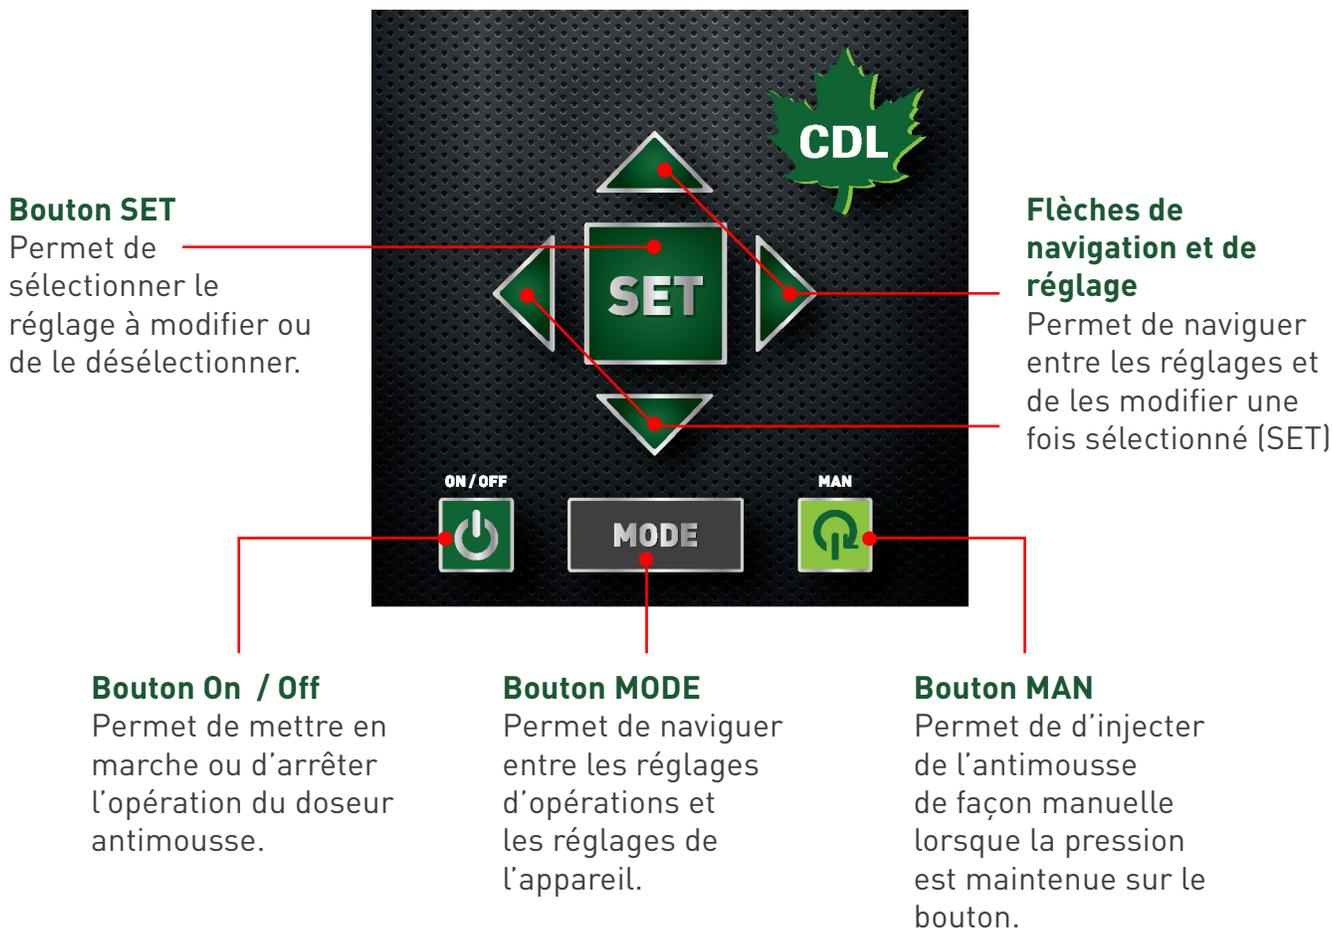

DESCRIPTION DE L'ÉCRAN

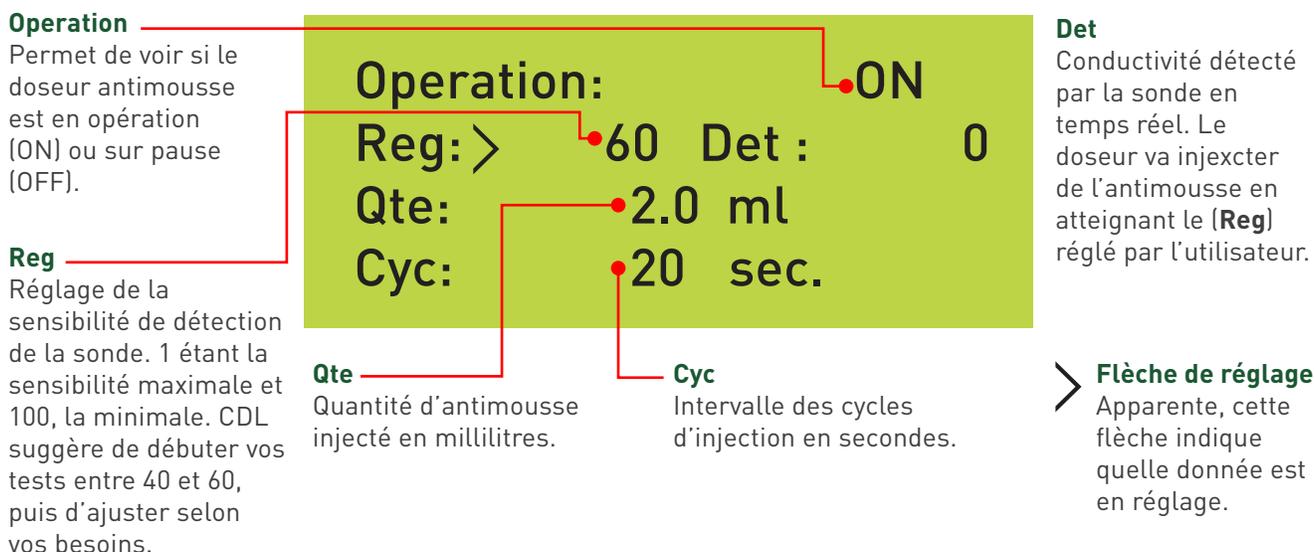

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DE LA SONDE DE DÉTECTION (REG_DET)

- Utilisant les touches (haut et bas ) du pavé tactile, sélectionner le réglage **REG.**
- Peser sur (SET ) pour entrer le mode de réglage (la flèche ) apparait.
- Utilisant les touches (haut et bas ) du pavé tactile, augmenter ou réduire la valeur de la conductivité.
- Peser sur (SET ) pour enregistrer le réglage (la flèche ) disparaît.

RÉGLAGE DU VOLUME D'ANTIMOUSSE (QTE)

- Utilisant les touches (haut et bas ) du pavé tactile, sélectionner le réglage **QTE.**
- Peser sur (SET ) pour entrer le mode de réglage (la flèche ) apparait.
- Utilisant les touches (haut et bas ) du pavé tactile, augmenter ou réduire la valeur en millilitres
- Peser sur (SET ) pour enregistrer le réglage (la flèche ) disparaît.

RÉGLAGE DE L'INTERVALLE DES CYCLES (CYC)

- Utilisant la touche (bas ) du pavé tactile, sélectionner le réglage **CYC.**
- Peser sur (SET ) pour entrer le mode de réglage (la flèche ) apparait.
- Utilisant la touche (flèche bas ) du pavé tactile, augmenter ou réduire la valeur de l'intervalle des cycles en secondes
- Peser sur (SET ) pour enregistrer le réglage (la flèche ) disparaît.

RÉGLAGE DE L'APPAREIL

Appuyer sur le bouton  pour accéder à l'interface de réglage de l'appareil.

RÉGLAGE DE LA LANGUE (LANG)

- Utilisant les touches (haut et bas ) du pavé tactile, sélectionner le réglage **LANG**.
- Peser sur (SET ) pour entrer le réglage (la flèche ) apparait.
- Utilisant les flèches gauche ou droite du pavé tactile, sélectionnez le langage désiré.
- Peser sur (SET ) pour enregistrer le langage (la flèche ) disparaît.

DÉLAI DE L'ALARME (T_ALARM)

- Utilisant la flèche bas du pavé tactile, sélectionnez **T_alarm**.
- Peser sur (SET ) pour entrer le réglage (la flèche ) apparait.
- Utilisant les touches (haut et bas ) du pavé tactile augmenter ou réduire le délai de l'alarme en seconde
- Peser sur (SET ) pour enregistrer la valeur en seconde (la flèche ) disparaît.

CODE D'ACCÈS PROGRAMMEUR SEULEMENT (MDP)

- Cette option n'est disponible qu'aux programmeurs/techniciens CDL.

LES ÉQUIPEMENTS
D'ÉRABLIÈRE

