

EXTRACTEUR SUBMERSIBLE CDL

Merci d'avoir fait l'acquisition d'un extracteur CDL avec pompe submersible à vacuum continu. Ce document vous assistera dans la bonne utilisation de ce produit à partir du démarrage jusqu'au remisage en fin de saison.

Ce produit possède une garantie de 2 saisons d'utilisation contre les défauts de fabrication. La garantie sera ANNULÉE si des modifications sont apportées au produit autre que par un technicien CDL ou que la pompe manque d'eau lors de son fonctionnement.

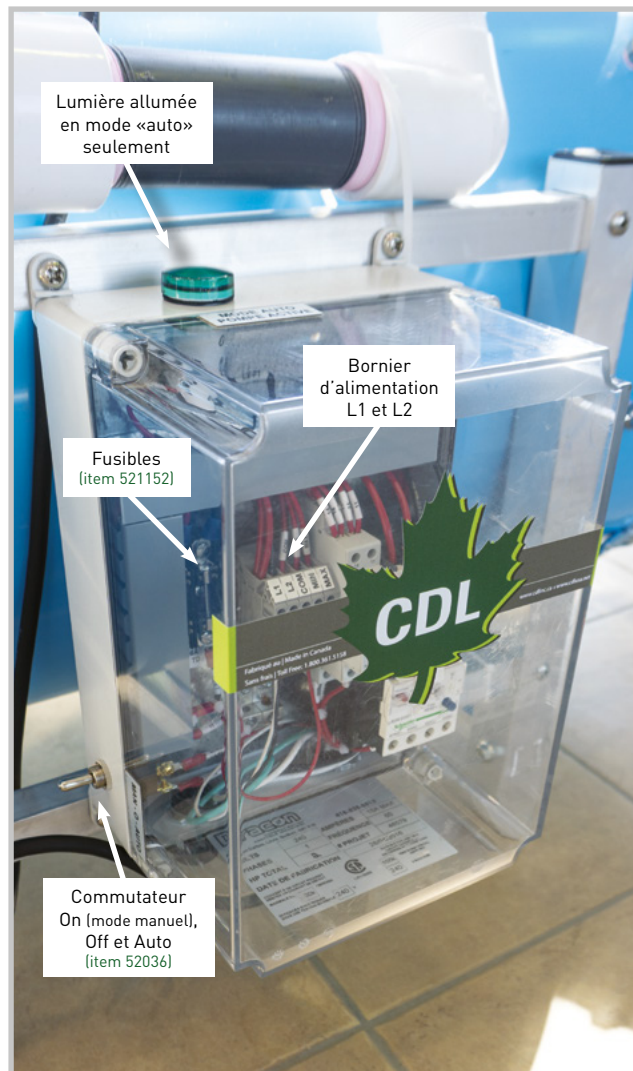


photo 1

Installation :

1. Avant de débuter, assurez-vous que les pièces à l'intérieur ou à l'extérieur ne se sont pas brisées lors du transport.
2. Connecter l'entrée de vacuum.
3. Connecter la sortie d'eau.
4. Brancher l'électricité (voir photo 1) au bornier d'alimentation L1 et L2.
5. Placer le commutateur en mode «auto».
6. Avant le démarrage, s'assurer que l'entrée de la pompe ne soit pas obstruée par des saletés. Après quelques heures de fonctionnement et durant la saison, vérifier si l'entrée de la pompe (grillage) n'est pas obstruée par des résidus de plastique en provenance de l'installation des maîtres-lignes. Si le débit de la pompe diminue, c'est une cause probable.

Suite au verso →

Pour tout renseignement ou besoin de support, contactez votre représentant CDL ou votre technicien régional.

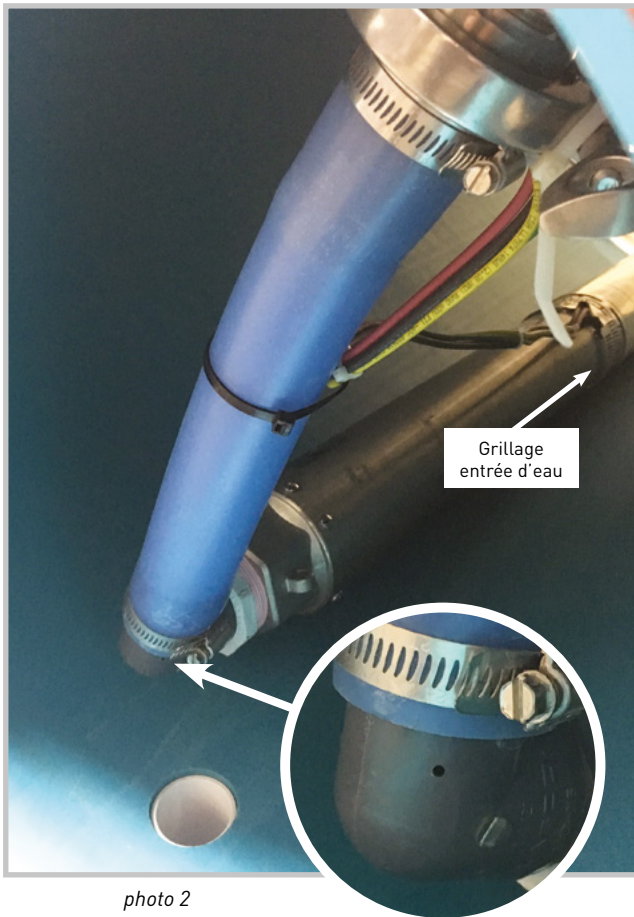


photo 2

7. Le petit trou dans le coude à la sortie de la pompe est volontaire (voir photo 2). Il permet à l'air de sortir de la pompe.
8. La photo 3 vous montre la sonde de niveau de démarrage de la pompe, la sonde de niveau d'arrêt de la pompe ainsi que le commun (neutre). Veuillez garder les contacts propres en tout temps.

Nettoyage en saison :

- Durant la saison, il est recommandé de nettoyer l'intérieur avec de l'eau tiède tout en faisant fonctionner la pompe afin d'enlever les résidus de sucre.

Note : Pour simplifier cette tâche, un gicleur autonettoyant en option (item 72000200) est disponible pour tous les déclencheurs submersibles horizontaux.

Fermeture en fin de saison :

1. Faire fonctionner la pompe en plaçant le commutateur à ON (mode manuel) avec de l'eau tiède (70 °C / 150 °F) afin d'enlever les résidus de sucre.
2. Sortir la pompe (la longueur du fil électrique est prévue à cet effet) et placer la pompe la tête en bas afin de sortir l'eau.
3. Nettoyer à fond l'extracteur. Lorsque tout est sec, replacer la pompe à son endroit. Fermer le couvercle. Si vous laissez aérer, assurez-vous que les rongeurs n'y fassent pas de dégâts.

Bonne saison !

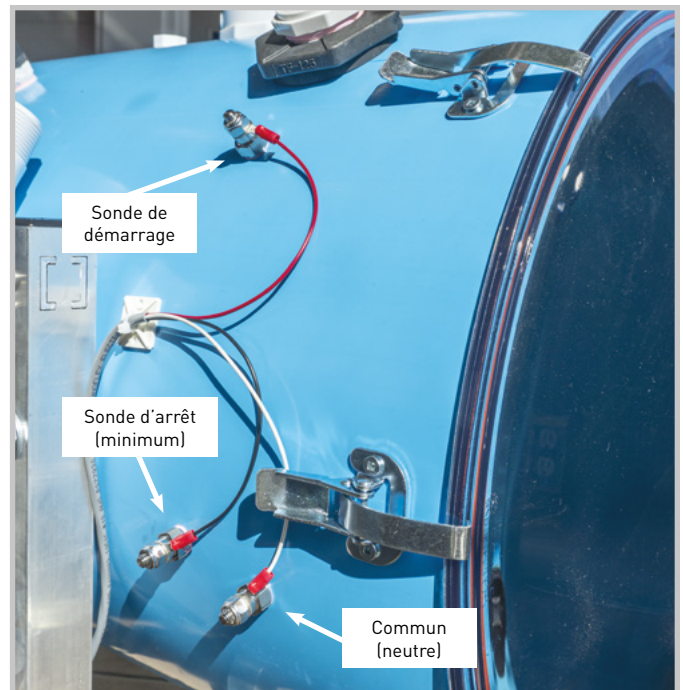


photo 3

Pour tout renseignement ou besoin de support, contactez votre représentant CDL ou votre technicien régional.