



MANUEL DE L'USAGER

2022-06-22 | REV00
72000201-MAN-FR

ENSEMBLE GICLEUR AUTONETTOYANT POUR EXTRACTEUR PRÉ-PERCÉ




Merci d'avoir fait l'acquisition de l'**ensemble gicleur autonettoyant pour extracteurs CDL**.
Ce présent document vous assistera dans la bonne installation de ce produit.

DÉTAILS DU PRODUIT #72000201




Nous incluons les pièces de montage pouvant servir aux différents types d'extracteurs CDL.

Exemple de combinaisons de montage :

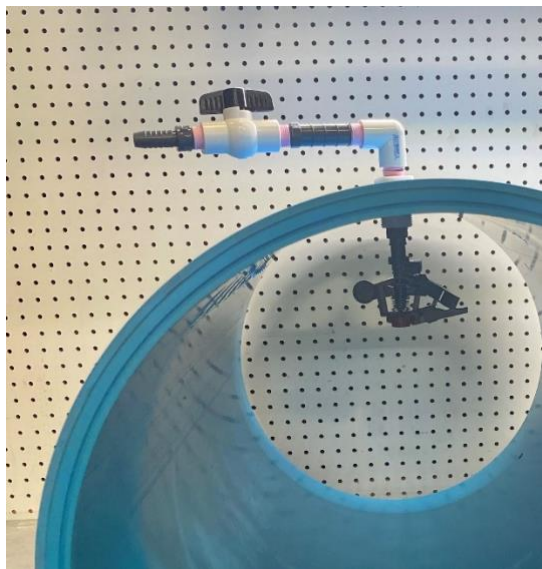


ÉTAPE 1

Enlever le bouchon. Pour ce faire, deviser l'écrou à l'intérieur de l'extracteur.

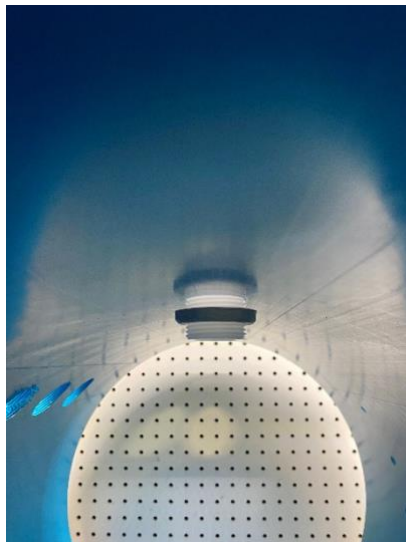


ÉTAPE 2

Une fois fait, pousser le bouchon vers l'extérieur de sorte à dégager les o-ring et l'enlever complètement.

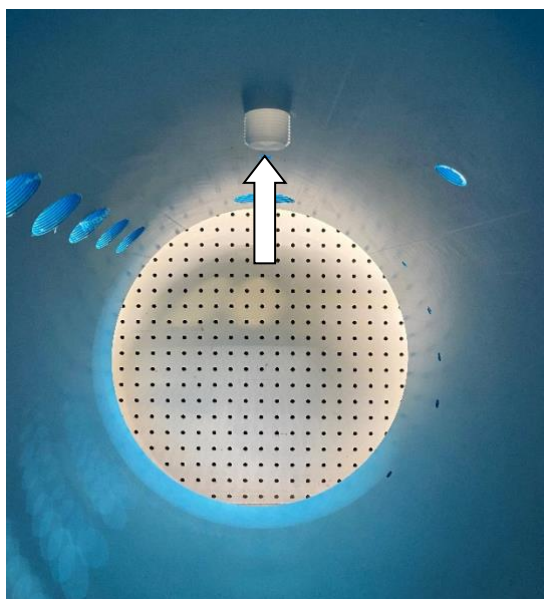

ÉTAPE 3


Insérer complètement l'adaptateur fileté extracteur cdl pour gicleur ass. et visser l'écrou.

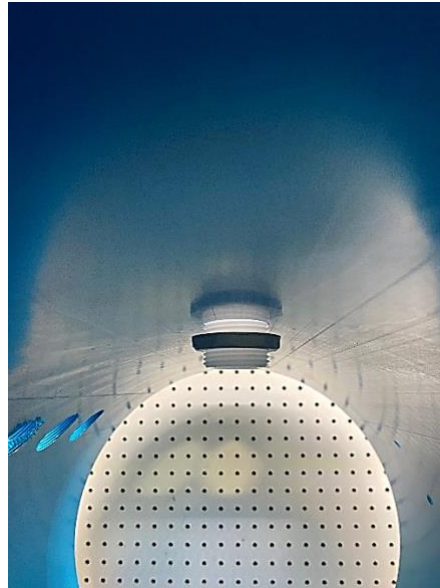

ÉTAPE 4

Faire votre montage de plomberie.

Exemple :

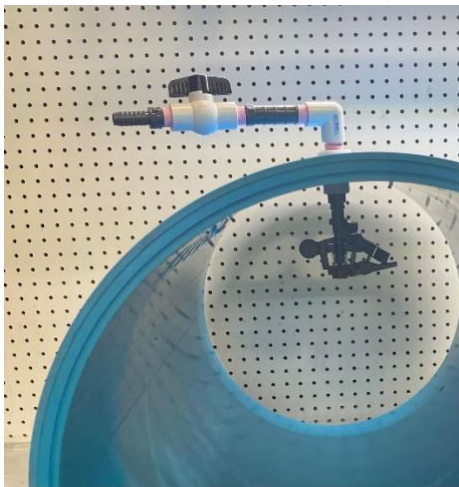

ÉTAPE 5

À l'aide d'un tuyau approprié de 1/2" résistant à un minimum de 100 psi de pression, raccorder la pompe au gicleur CDL. Nous suggérons une pompe pouvant fournir cinq gallons par minute (gpm) à une pression minimum de 50 psi et à un maximum de 70 psi.

Parmi les pompes disponibles chez CDL, nous suggérons la Goulds (66LB10).

Pour ceux et celles qui n'ont pas d'eau à la station de pompage, vous pouvez utiliser l'eau d'érable pour le lavage. Par contre, un filtre de ligne de 24 microns devra être installé à l'entrée de la pompe afin de prévenir l'obstruction du gicleur.

Le filtre de ligne n'est pas obligatoire si l'eau utilisée est propre, mais il est quand même fortement recommandé pour prévenir les bris de pompes ou de gicleurs.

Note : La valve installée **63100R valve bille PVC 1/2" FIPT robuste** du gicleur doit être en position fermée lors d'une utilisation normale d'aspiration, et en position ouverte lors du lavage.

Selon les modèles d'extracteurs, le nombre de gicleurs à installer peut varier.

Note : Il est très important de s'assurer qu'il sera impossible à l'eau injectée par le gicleur d'être aspirée dans la pompe vacuum. L'idéal est de fermer complètement le réseau de plomberie allant à la pompe à l'aide d'une valve installée le plus près possible de l'extracteur, entre la trappe d'humidité et l'extracteur.

Important : Pour un nettoyage optimal de votre extracteur, s'assurer que la cuve de l'extracteur se vide pendant le nettoyage. Après chaque utilisation, le gicleur doit être bien drainé afin d'éviter tout bris causés par le gel.

GARANTIE

Le gicleur autonettoyant CDL est protégé par une garantie d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre en atelier. Cette garantie comprend les bris et les défauts de fabrication. Le produit doit faire l'objet d'un usage normal pour être couvert. La perte de production n'est pas couverte. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de faire des inspections régulières pour s'assurer du bon fonctionnement du gicleur autonettoyant CDL.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Cette garantie ne couvre pas :

- 1) Les produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou n'est pas lisible.
- 2) Les équipements qui ont changé de propriétaire ou qui se trouvent à l'extérieur de l'Amérique du Nord.
- 3) Les bris si la procédure d'entretien n'a pas été respectée.
- 4) Les pertes de production dues à tout problème du gicleur autonettoyant CDL.
- 5) Les pertes de revenus dues à tout défaut du gicleur autonettoyant CDL.
- 6) Les appels de service qui ne concernent pas un mauvais fonctionnement, un défaut de fabrication ou un vice de matériaux, ou pour les produits qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
- 7) Les appels de service pour vérifier l'installation ou pour obtenir des instructions concernant l'utilisation de l'équipement.
- 8) Les appels de service après un an.
- 9) Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces CDL d'origine ou l'utilisation de pièces qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un technicien autorisé; et les causes externes comme l'abus, la mauvaise utilisation, les accidents, les feux ou les catastrophes naturelles.
- 10) Les bris si le gicleur autonettoyant CDL est endommagé par une utilisation abusive, de la négligence ou des modifications faites par le client.
- 11) Des dommages causés par une utilisation de produits qui ne sont pas destinés à ce type d'équipement ou par une mauvaise utilisation de produits de nettoyage ou de lubrification.