


## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR SONDES MONITORING CDL

N.B. : Des unions détachables 5/16" ne sont plus inclus avec la sonde. Voir étape 2.  
Voir code produit #21055 (Mâle) et #21056 (Femelle) si nécessaire.

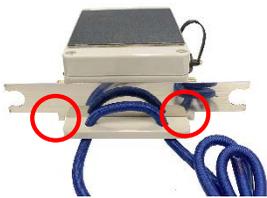

### ÉTAPE 1

Coller la plaquette argentée sur le dessus de la sonde comme indiquer sur la photo. Prendre soin que le côté adhésif soit face vers la sonde. Vous servir des encoches pour centrer parfaitement la plaquette.




### ÉTAPE 2

Prendre une antenne noire et la visser avec la vis dorée sur le côté de la sonde. Répéter pour l'autre antenne de l'autre côté.



### ÉTAPE 3

Lorsque vous placerez les antennes, prendre soin de placer la penture de l'antenne vers la plaquette argentée comme sur l'image.

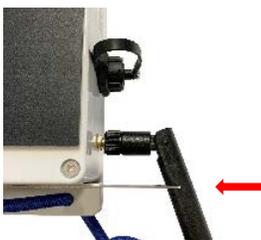

### ÉTAPE 4

Placer les antennes dans les encoches circulaires de la plaquette argentée en exerçant une force à l'endroit indiquer par la flèche rouge. Ne pas prendre par les bouts, car cela va endommager l'antenne.



### ÉTAPE 5

S'assurer que les antennes soient bien placées dans les encoches circulaires.

### ÉTAPE 6

Profiter de son système monitoring CDL!

Pour tout renseignement ou besoin de support, contactez votre représentant CDL ou votre technicien régional.